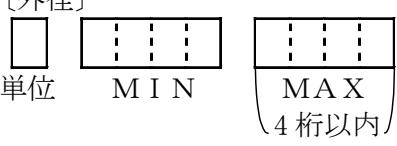


No.	項目名	頁
29	コイル内外径	1 / 2

H・B	国・輸	品種	コード		文言		実数 桁数	注記
			A・N	桁数	A・N	桁数		
		○ ○ コイル	A	1+1+1			6+ 8以内	<p>[内径]  単位 MIN 区分 MAX</p> <p>[外径]  単位 MIN MAX 4桁以内</p>

内 容

コイルの内径、外形を表示する項目である。

記入要領

コードは該当コードを記入する。

(例)

①内径が 20 インチか 24 インチに限り、外径が最大 2800 ミリまでの場合

H 2 0 0 A 2 4 0 M [] [] [] 2 8 0 0

②内径が 16.5 から 26 インチまでの間ならいざれも可で外径は 2900 ミリまでの場合

H 1 6 5 R 2 6 0 M [] [] [] 2 9 0 0

③内径は 16.5 インチを目標値として、外径が最大 150 インチまでの場合

H 1 6 5 [] [] M [] [] 1 5 0

コード体系

[区分コード]

コード内容	コード
Aiming	ブランク
or	A
Range	R

[単位コード]

コード内容	コード
指定なし	ブランク
ミリ	M
インチ	H
その他	Z

運用

- ① 注文書上に必ず上記の通り設定する。
- ② 外径M I N欄の設定は義務づけないが、設定する場合は上記のとおりとする。
- ③ 単位欄の設定は義務づけないが、設定しない場合の単位は以下の通り固定する。

国内：内径(インチ) 外径(ミリ)

輸出：内径(インチ) 外径(インチ)